Instrucciones para instalar el

Acoplamiento de Montaje MC3 – Tubo Acodado TC3

Instalación

Secuencia	Descripción
1.	**Ensamblaje**: Una el acoplamiento de montaje al tubo (acodado) simplemente aplastando la unidad en el suelo, con el acoplamiento hacia abajo.
2.	**Instalación** Prepare la cimentación e instale el TC3 como en la fig. 1. Asegúrese que el eje del MC3 esté vertical. También se puede usar el acoplamiento MC3 con un tubo recto de diámetro externo de 2" ó 63.3-0/+0.3mm según el EN 1452. 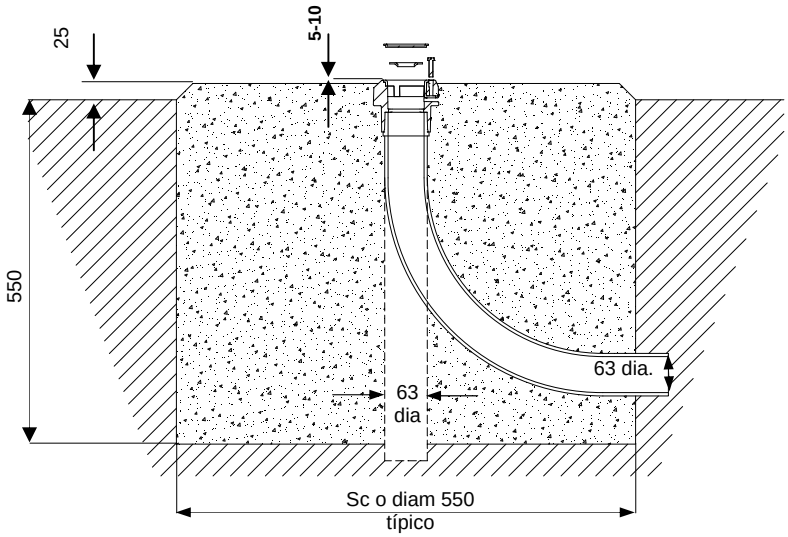 **Figura 1:** Instalación (dimensiones en mm) Después de sanear el concreto, en el que se ha trabajado, se puede hacer la conexión tierra del MC3 (fig. 2). Se puede fijar el enchufe bipolar estilo 8 FAA L823 en el receptáculo hembra (fig. 3 de abajo).
3.	Para instalar la luz en el MC3 / TC3 tome como referencia el manual de la luz elevada que ha pedido.

Descripción de los componentes

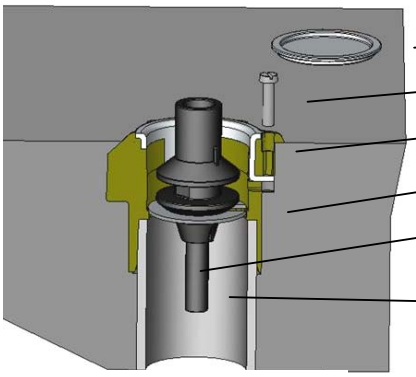

Figura 2

Códigos de pedido

Descripción	Código	Cantidad del pedido
Tubo acodado TC-3 Acoplamiento de montaje MC3	1409.00.020	1
Tubo acodado de PVC según el EN 1452 Casquete de plástico para interfases de montaje para luces elevadas	1409.47.100 3225.01.341 6126.77.920	1 10 100

Garantía

N.V. ADB S.A. garantiza el rendimiento de los productos descritos en este manual, cuando son vendidos por ADB o sus representantes acreditados.

Cualquier desperfecto en el diseño, material o producción que pudiera ocurrir durante el uso apropiado y normal en un período de dos (2) año contado desde la fecha despacho será reparado o cambiado por ADB sin costo, bajo condiciones ex Works. Las fallas de operación ocurridas por lámparas quemadas, mantenimiento o instalación inadecuados, daños causados por el equipo de mantenimiento de pistas, extracción de nieve o por mecanismos de remolque de aviones; no están consideradas como resultado de uso adecuado del equipo y no se encuentran dentro de la cobertura de la garantía.

La garantía no cubre desgaste natural, ni daños producidos después de la entrega debido a un manejo erróneo o negligente, presión excesiva, uso de materiales inapropiados para operar el producto, trabajo de ingeniería civil deficiente, malas condiciones de suelo e influencias químicas, electroquímicas o eléctricas que no fuesen consideradas al momento de celebrado el contrato.

La empresa no se hará responsable de las consecuencias producidas por alteraciones o reparaciones inexpertas realizadas por el Comprador o por una tercera persona.

N.V. ADB S.A. no se responsabilizará en ningún caso, por cualquier reclamo adicional, especialmente reclamos por daños que no afecten a los bienes mismos.

Lo anterior constituye los límites de las responsabilidades de ADB en relación a los productos cubiertos en este manual.

Uso restringido

Este manual ha sido desarrollado con sumo cuidado y con la intención de brindar una herramienta de trabajo valiosa y práctica al personal de mantenimiento del aeropuerto.

Animamos a nuestros clientes a hacernos llegar sus comentarios y propuestas para mejorar aun más el contenido de este manual.

Comuníquese con el representante de ADB en su país o con el "**Departamento de post-ventas**" de ADB:

ADB
585, Leuvensesteenweg
B-1930 Zaventem - Belgium
Tel. 32 2 722 17 11 Fax 32 2 722 17 64
Internet: http://www.adb-air.com